

MANUAL DE MONTAJE

ESPEJO NOX 200X200

KIT DE MONTAJE

- Código QR del Manual de montaje;
- Manual de manipulación y limpieza;
- Tornillo Phillips M 5.0x50mm;
- Taco S8 para mampostería.

PASO A PASO

1. La pieza incluye un marco de montaje compuesto por dos reglas biseladas y dos medidores de altura. Con un destornillador Phillips, monte el marco de montaje, colocando los medidores de altura sobre las reglas, como se muestra en la figura siguiente.



Observación:

Compruebe que las tiras de fijación estén colocadas con la parte biselada hacia arriba, tal y como se ilustra en el detalle lateral.


2. Con el marco de montaje ensamblado, taladre un agujero en la pared usando un taladro e inserte el taco de pared S de 8 mm que viene con el kit de instalación.
Atornille el marco con el lado biselado hacia arriba y el acabado de MDF crudo hacia la pared, como se muestra en el diagrama.




SISTEMA MDFIX

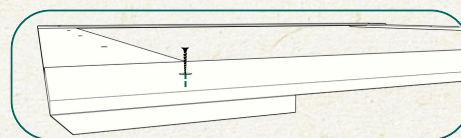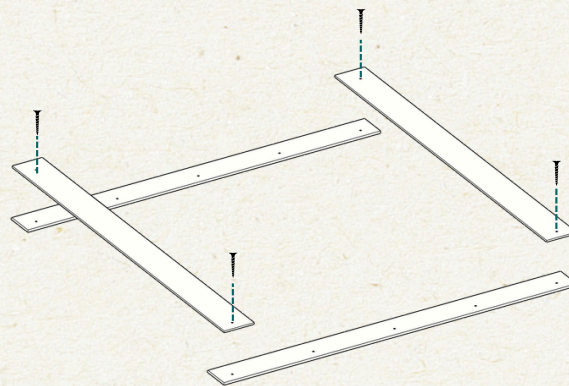


Detalle de fijación de plantilla

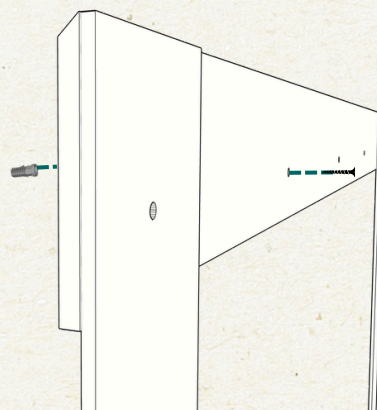


3. Usando un nivel, marque los puntos adicionales en la pared, perforo los agujeros y termine de fijar el marco.

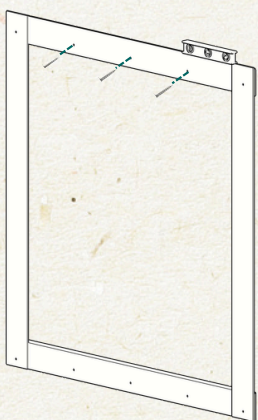


4. Con el marco montado en la pared, retire la plantilla de altura de las tablas biseladas y fije los agujeros restantes en la pared.

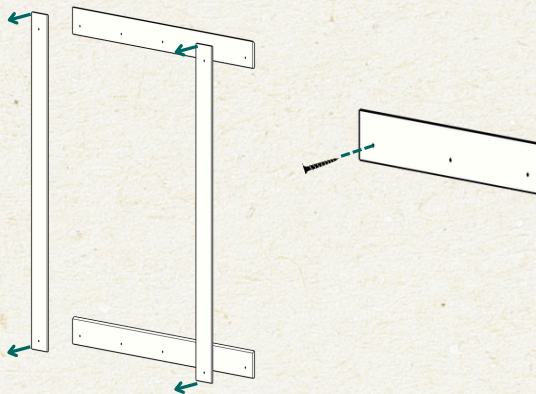

5 Inserte con cuidado el primer módulo del espejo en los soportes de montaje. A continuación, repita el mismo procedimiento con el segundo módulo, como se muestra en la figura siguiente.

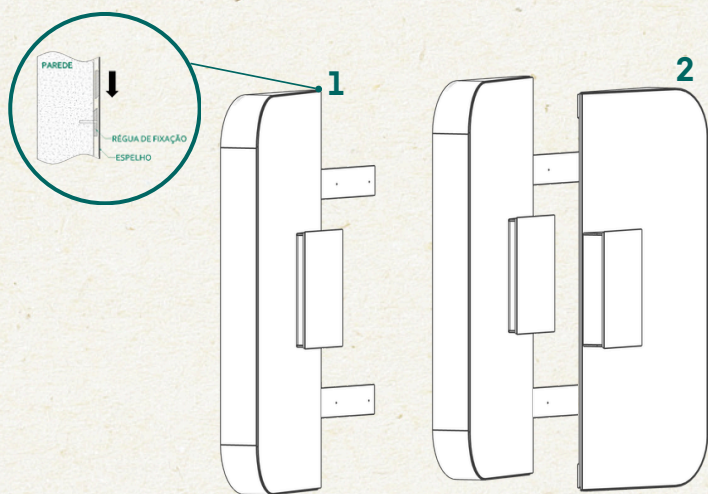

- El marco trasero del espejo está biselado, diseñado para su montaje.
- Las ranuras en el marco sirven para hacer más práctico el manejo de las piezas.

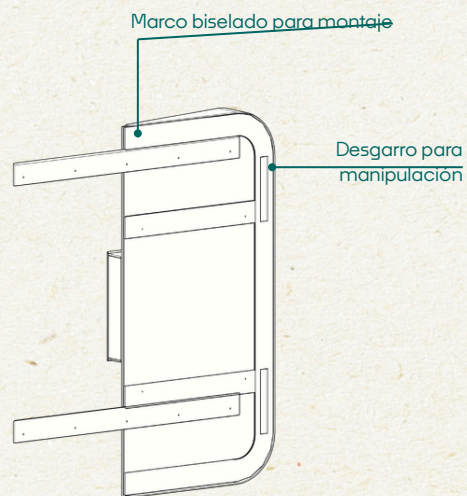

6. Coloque con cuidado el espejo frontal sobre la tira fijada en la parte frontal de los módulos 1 y 2, repitiendo el proceso anterior.

