


MANUAL DE MONTAGEM

APARADOR OFFSET

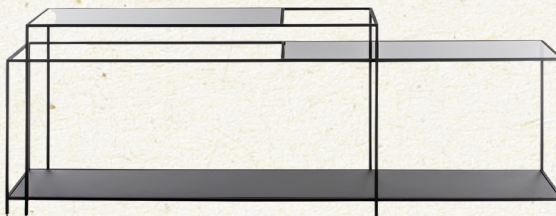

INFORMAÇÕES IMPORTANTES ANTES DE INICIAR A MONTAGEM:

A montagem deverá ser realizada por, no mínimo, 2 pessoas.

Não apoiar os vidros em superfícies rígidas sem proteção, ex: pisos de cerâmica, ferro, etc, pois podem trincar.


Pequenas folgas entre o metal e o vidro é normal, pois servem para viabilizar a montagem da peça!

KIT DE MONTAGEM

- Manual de Montagem QR Code;
- Manual de Manuseio e Limpeza;
- Calços de PVC;
- Pé Nivelador.

PASSO A PASSO

1. Posicione a armação metálica no local desejado. Nivele se for preciso girando os pés niveladores.
Coloque os calços de PVC conforme figura abaixo.

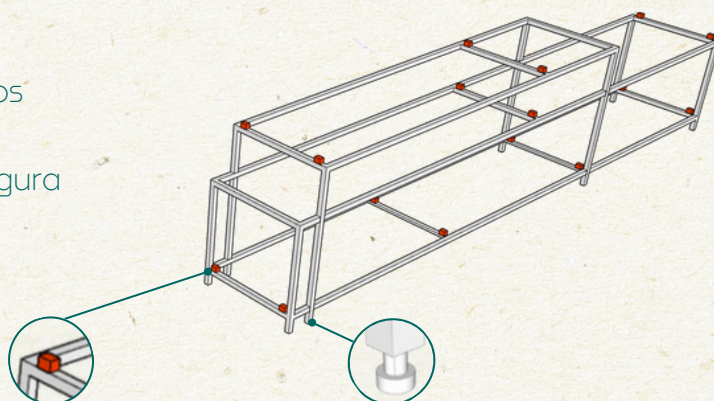


Detalhe Calços de PVC

Detalhe Pé Nivelador



- 2.** Coloque o vidro inferior pela lateral da armação metálica, conforme figura abaixo.

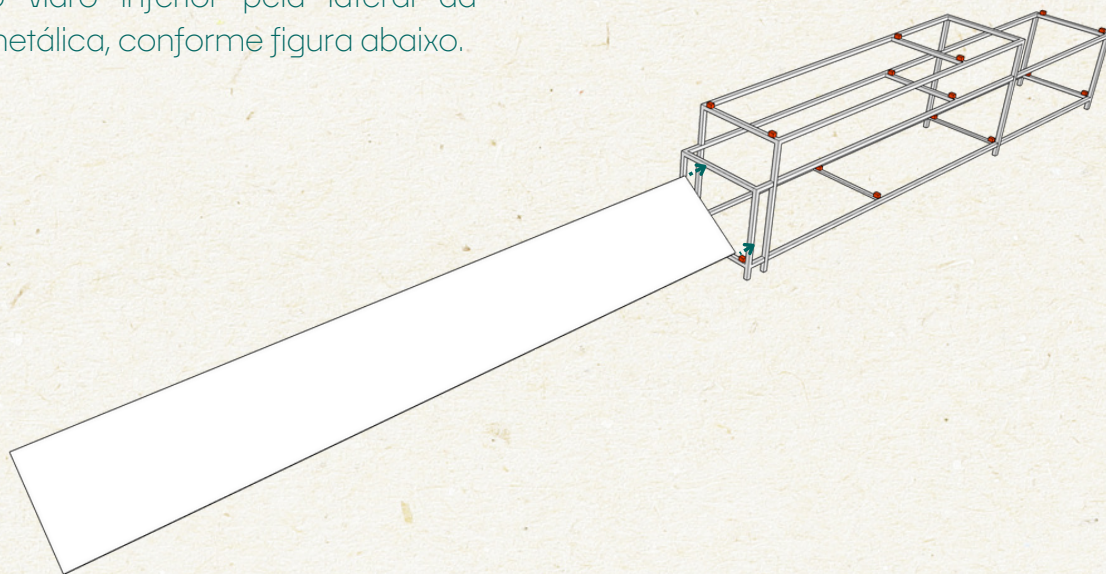

- 3.** Coloque os vidros intermediário e superior, conforme a figura abaixo.

