

MANUAL DE MONTAGEM

MESA LATERAL CORK



INFORMAÇÕES IMPORTANTES ANTES DE INCIAR A MONTAGEM:

Não apoiar o vidro em superfícies rígidas sem proteção, ex: pisos de cerâmica, ferro, etc, pois podem trincar.

Recomendamos que as peças sejam rosqueadas com cautela, somente até que estejam fixas, sem necessidade de pressão ou apertos excessivos.

KIT DE MONTAGEM


- Manual de Montagem QR Code;
- Manual de Manuseio e Limpeza.
- Parafuso Allen 5/16"

PASSO A PASSO


1. Rosqueie o parafuso Allen em uma ponta da haste.



2. Rosqueie o outro parafuso de forma com que ele atravesse o vidro e se prenda à rosca da bucha, como mostra a figura a baixo

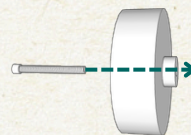

3. Com a base de vidro posicionada, rosqueie a haste no local demarcado, como mostra a figura a baixo.

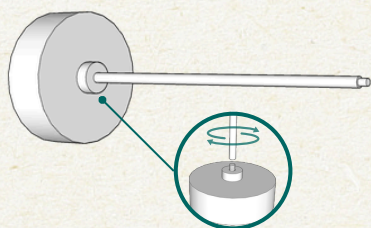

4. Rosqueie o tampo no topo da haste, até que esteja fixo. Como mostra a baixo.

