

# MANUAL DE MONTAJE


## ESPEJO MELT

### KIT DE MONTAJE


- Código QR del Manual de montaje;
- Manual de manipulación y limpieza;
- Tornillo Phillips M 5.0x50mm;
- Taco S8 para mampostería.

### PASO A PASO

1. Retire el soporte de montaje que viene con la pieza y, con ayuda de una cinta métrica, marque en la pared el punto donde se realizará el primer agujero.

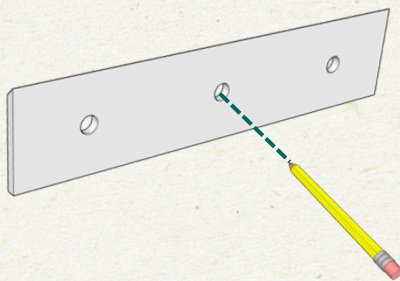


3. Usando un nivel, marque los puntos adicionales en la pared, perforo los agujeros y termine de colocar la regla.

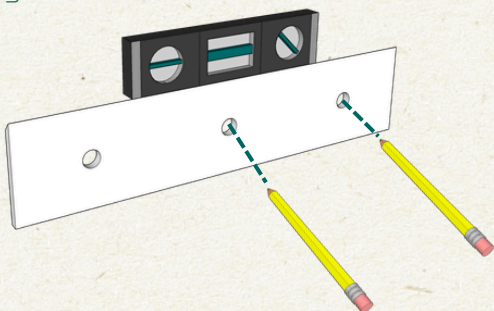

2. Perfore un agujero en la pared con un taladro e inserte el taco de pared de 8 mm que viene con el kit de instalación.

Atornille la regla en su lugar con el lado biselado hacia arriba y el acabado de MDF crudo hacia la pared, como se muestra en el dibujo a continuación.

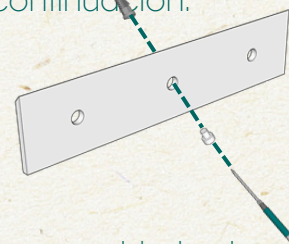

4. Coloque con cuidado el espejo en el soporte de montaje, como se muestra en la siguiente figura.

