

# MANUAL DE MONTAGEM

## ESPELHO NEO


### KIT DE MONTAGEM

- Manual de Montagem QR Code;
- Manual de Manuseio e Limpeza;
- Parafuso philips M 5,0x50mm;
- Bucha S 8 para alvenaria.




### PASSO A PASSO PENDURADO

- 1.** Retire a régua de fixação que acompanha a peça e, com a ajuda de uma trena, marque na parede o ponto onde será feito o primeiro furo.

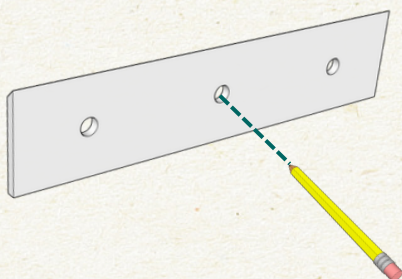


- 2.** Fure a parede com o auxílio de uma furadeira e coloque a bucha S 8 mm que acompanha o kit de instalação.


Parafuse a régua com a parte chanfrada para cima e o acabamento em MDF cru voltada para parede conforme desenho abaixo.

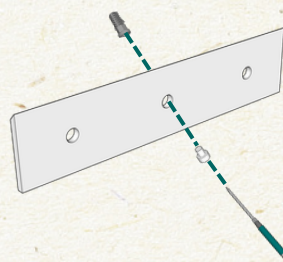

- 3.** Com a ajuda de um nível, marque na parede os pontos adicionais, faça os furos e termine de fixar a régua.

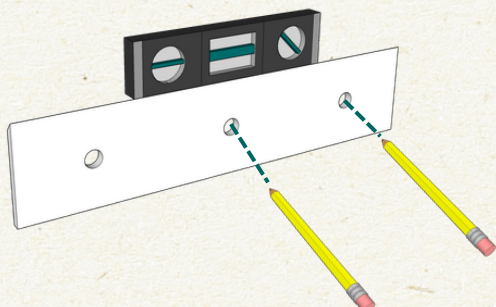

- 4.** Com cuidado encaixe o espelho na régua de fixação, conforme figura abaixo.

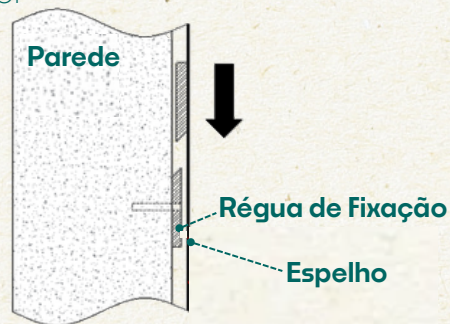

# MANUAL DE MONTAGEM

## ESPELHO NEO

### KIT DE MONTAGEM


- Manual de Montagem QR Code;
- Manual de Manuseio e Limpeza;
- Gancho de segurança;
- Bucha S 8 para alvenaria
- Cabo de aço e ganchos fechados.




### PASSO A PASSO APOIADO

- 1.** Rosqueie os ganchos fechados com o cabo de aço no painel.


Obs: Não há necessidade de remover as régulas de fixação na parte de trás do painel

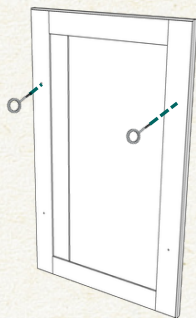

- 2.** Encontre a medida do centro e da altura do cabo de aço no painel. Marque na parede a posição encontrada anteriormente

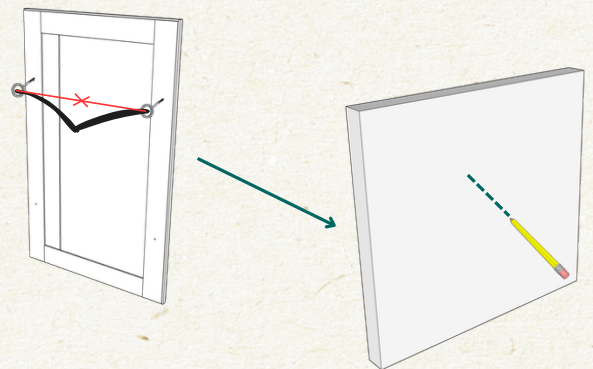

- 3.** Faça o furo na parede com broca nº 8. Então encaixe a bucha nº 8 no furo e em seguida rosqueie o gancho de segurança com a abertura para cima.

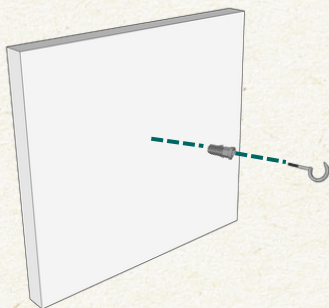

- 4.** Passe o cabo de aço dentro do ganho aberto, posicionando o painel distanciado de 7 a 15 cm da parede na parte de baixo.

