


MANUAL DE MONTAGEM

APARADOR KARDEC

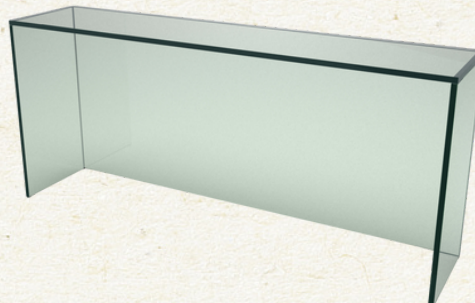

INFORMAÇÕES IMPORTANTES ANTES DE INCIAR A MONTAGEM:

A montagem deverá ser realizada por, no mínimo, 2 pessoas.

Não apoiar os vidros em superfícies rígidas sem proteção, ex: pisos de cerâmica, ferro, etc, pois podem trincar.


A base já vem com as sapatas fixas, caso tenha algum desnível lixar um pouco o nylon da sapata para nivelar.

KIT DE MONTAGEM


- Manual de Montagem QR Code;
- Manual de Manuseio e Limpeza.
- Calços de PVC.

PASSO A PASSO

1. Posicione a base inferior no local desejado, nivele se for preciso. Coloque os calços de PVC conforme figura ao lado.

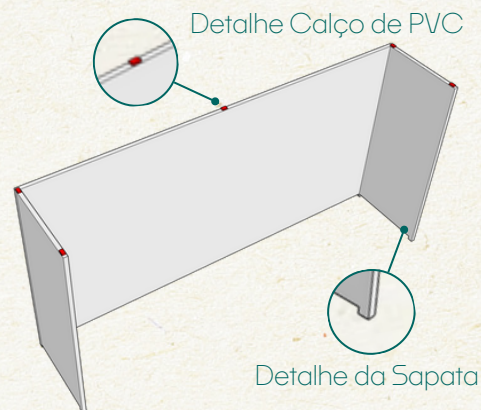

2. Apoie o tampo sobre a base, deixando-o alinhado em todos os lados. Use calços de PVC extra para nivelamento, caso necessário.

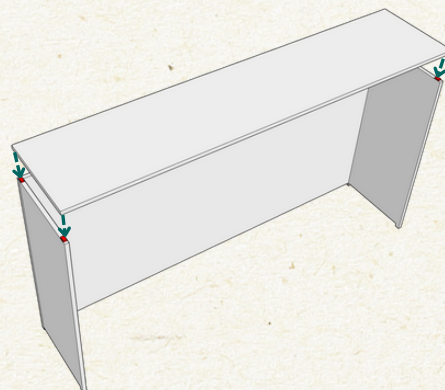

VIDROTEC