

MANUAL DE MONTAJE

APARADOR KARDEC CON ESTANTE



INFORMACIÓN IMPORTANTE ANTES DE INICIAR EL MONTAJE:

El montaje deberá ser realizado por al menos 2 personas.

No coloque los paneles de vidrio sobre superficies duras sin protección, como pisos de cerámica, hierro, etc., ya que podrían agrietarse.

La base ya viene con patas fijas, si hay zonas desniveladas lije ligeramente el nylon de la pata para nivelarla.


KIT DE MONTAJE

- Código QR del Manual de montaje;
- Manual de manipulación y limpieza.
- Cuñas de PVC.

PASO A PASO

1. Coloque la base inferior en la posición deseada, nivelándola si es necesario. Coloque las cuñas de PVC como se muestra en la figura adjunta.


Detalle de cuña de PVC

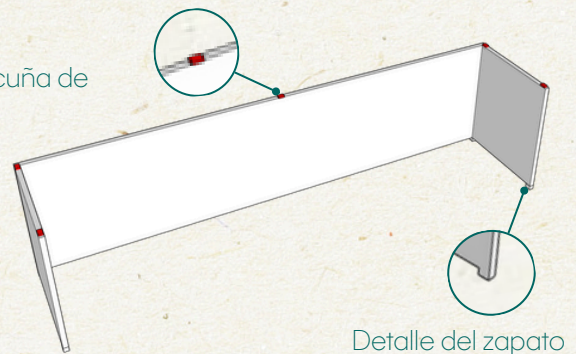


Detalle del zapato



- 2.** Apoye el estante sobre la base, asegurándose de que esté nivelado por todos lados. Use separadores de PVC adicionales para nivelarlo si es necesario. Coloque las cuñas de PVC en el estante, alineándolas con las demás que ya están en su lugar.

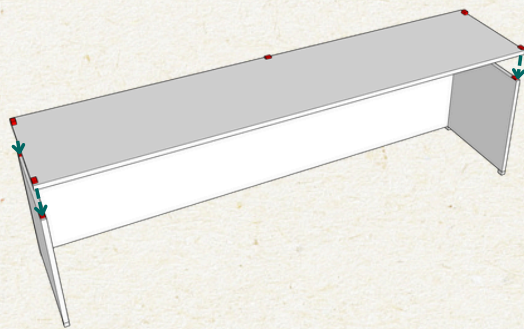

- 3.** Coloque la base superior alineada con el conjunto inferior. Coloque las calzas de PVC sobre el vidrio, alineándolas con las otras calzas ya colocadas.

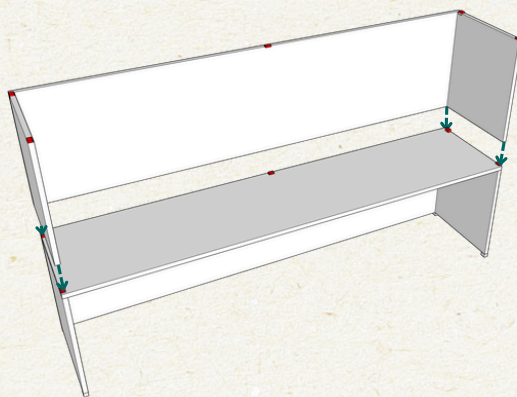

- 4.** Apoye el tablero sobre la base, asegurándose de que esté nivelado por todos lados. Utilice cuñas de PVC adicionales para nivelarlo, si es necesario.

