

MANUAL DE MONTAJE


ESPEJO PISA

KIT DE MONTAJE

- Código QR del Manual de montaje;
- Manual de manipulación y limpieza;
- Tornillo Phillips M 5.0x50mm;
- Taco S8 para mampostería.


COLGADO PASO A PASO

- 1.** Retire el soporte de montaje que viene con la pieza y, con ayuda de una cinta métrica, marque en la pared el punto donde se realizará el primer agujero.

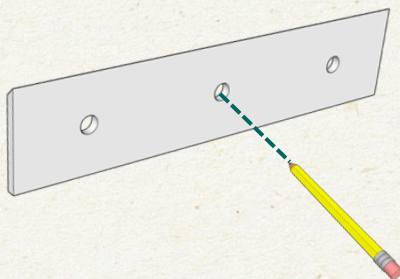


- 2.** Perfore un agujero en la pared con un taladro e inserte el taco de pared de 8 mm que viene con el kit de instalación.

Atornille la regla en su lugar con el lado biselado hacia arriba y el acabado de MDF crudo hacia la pared, como se muestra en el dibujo a continuación.

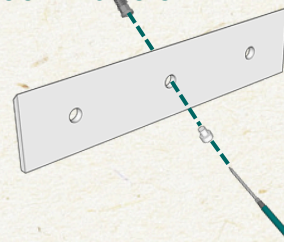

- 3.** Usando un nivel, marque los puntos adicionales en la pared, perfore los agujeros y termine de colocar la regla.

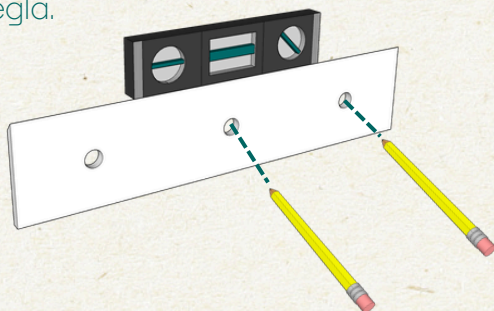

- 4.** Coloque con cuidado el espejo en el soporte de montaje, como se muestra en la siguiente figura.



MANUAL DE MONTAJE

ESPEJO PISA

KIT DE MONTAJE


- Código QR del Manual de montaje;
- Manual de manipulación y limpieza;
- Gancho de seguridad;
- Taco S8 para mampostería.
- Cable de acero y ganchos cerrados.




PASO A PASO CON APOYO

- 1.** Atornille los ganchos cerrados con el cable de acero al panel.


Nota: No es necesario quitar los soportes de montaje en la parte posterior del panel.

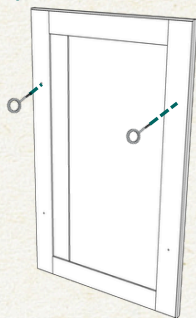

- 2.** Encuentre las medidas del centro y la altura del cable de acero en el panel. Marque la posición previamente encontrada en la pared.

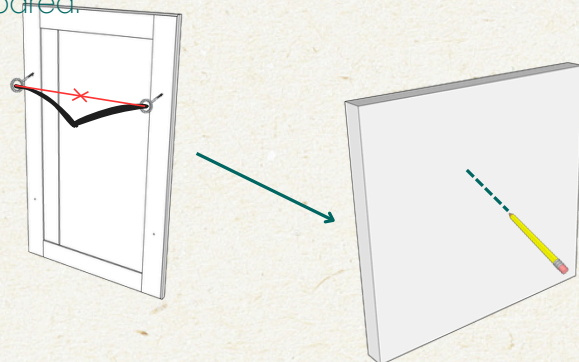

- 3.** Perfore un agujero en la pared con una broca de 8 mm. Luego, inserte el taco de 8 mm en el agujero y atornille el gancho de seguridad con la abertura hacia arriba.

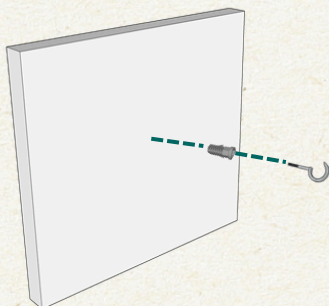

- 4.** Pase el cable de acero a través del gancho abierto, colocando el panel a una distancia de 7 a 15 cm de la pared en la parte inferior.

