

MANUAL DE MONTAJE

MESA AUXILIAR CORK



INFORMACIÓN IMPORTANTE ANTES DE INICIAR EL MONTAJE:

No coloque el vidrio sobre superficies duras sin protección, por ejemplo, pisos de cerámica, hierro, etc., ya que esto puede provocar que se agriete.

Recomendamos atornillar las piezas con cuidado, sólo hasta que queden seguras, sin necesidad de ejercer presión o apriete excesivo.

KIT DE MONTAJE


- Código QR del Manual de montaje;
- Manual de manipulación y limpieza.
- Tornillo Allen de 5/16"

PASO A PASO


1. Atornille el tornillo Allen en un extremo de la varilla.



2. Atornille el otro tornillo de manera que atraviese el vidrio y encaje en las roscas del taco de pared, como se muestra en la figura siguiente.

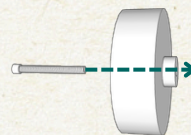

3. Con la base de vidrio en su lugar, atornille la varilla en la ubicación marcada, como se muestra en la figura a continuación.

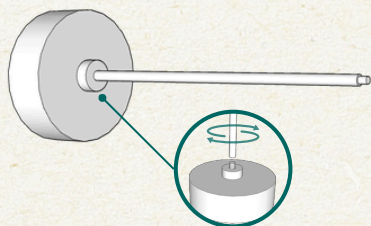

4. Enrosque la tapa en la parte superior del vástago hasta que quede segura, como se muestra a continuación.

