

MANUAL DE MONTAJE

ESPEJO DOLCE

KIT DE MONTAJE

- Código QR del Manual de montaje;
- Manual de manipulación y limpieza;
- Tornillo Phillips M 5.0x50mm;
- Taco S8 para mampostería.

PASO A PASO

1. Retire el soporte de montaje que viene con la pieza y, con ayuda de una cinta métrica, marque en la pared el punto donde se realizará el primer agujero.




2. Perfore un agujero en la pared con un taladro e inserte el taco de pared de 8 mm que viene con el kit de instalación.

Atornille la regla en su lugar con el lado biselado hacia arriba y el acabado de MDF crudo hacia la pared, como se muestra en el dibujo a continuación.



3. Usando un nivel, marque el punto adicional en la pared, perfore el agujero y termine de asegurar la regla.

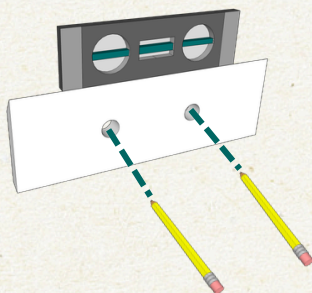

4. Coloque con cuidado el espejo en la posición elegida en el riel de montaje, como se muestra en la siguiente figura en posiciones diferentes.

