

MANUAL DE MONTAJE


ESPEJO NOX

KIT DE MONTAJE


- Código QR del Manual de montaje;
- Manual de manipulación y limpieza;
- Tornillo Phillips M 5.0x50mm;
- Taco S8 para mampostería.

PASO A PASO

1. Retire el soporte de montaje que viene con la pieza y, con ayuda de una cinta métrica, marque en la pared el punto donde se realizará el primer agujero.

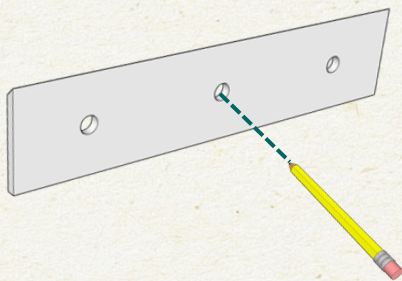

2. Perfore un agujero en la pared con un taladro e inserte el taco de pared de 8 mm que viene con el kit de instalación. Atornille la regla en su lugar con el lado biselado hacia arriba y el acabado de MDF crudo hacia la pared, como se muestra en el dibujo a continuación.

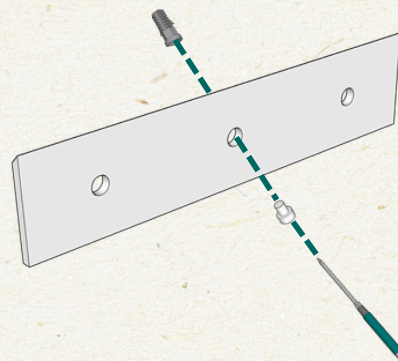

3. Usando un nivel, marque los puntos adicionales en la pared, perfore los agujeros y termine de colocar la regla.

